

TITANIUM GOLD 370

ADOUCCISSEUR D'EAU ECOMIX

Pièce # FK1235CABCEMIXCOR
Les médias Ecomix C
Volume des médias 37 L.



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Après l'installation et la mise sous tension d'un système Ecosoft FU ou FK, régler la langue d'affichage, la dureté de l'eau, l'heure actuelle et les options de régénération dans le menu Installateur de la vanne de commande.

Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour modifier le réglage ; le bouton **NEXT** pour sauvegarder et passer à l'étape suivante ; **CLOCK** pour sauvegarder et quitter le menu ; **REGEN** pour reculer d'une étape.

Pour continuer, maintenez les boutons **NEXT** et ▲ simultanément pendant 3 secondes.

ÉTAPE 1 : Le menu de la langue s'affiche. Sélectionnez la langue d'affichage (anglais, allemand, français, ukrainien).

ÉTAPE 2 : Dureté : Régler la quantité de dureté sous forme de carbonate de calcium par PPM, dH° ou meq/l, en utilisant ▼ ou ▲. Appuyez sur **NEXT** pour passer à l'étape 4l. Appuyez sur **REGEN** pour quitter les paramètres d'affichage de l'installateur.


ÉTAPE 3 : Régler le nombre de jours de dépassement (nombre maximum de jours en service, après lesquels la vanne de contrôle effectuera une régénération préventive). 10 jours sont recommandés. Si l'eau est de mauvaise qualité, nous recommandons une régénération plus fréquente (7 jours entre les régénérations).

ÉTAPE 4 : Régler l'heure préférée de la régénération différée, en heures puis en minutes (réglée en usine sur 2 heures du matin). Il est possible de régler n'importe quel moment où l'eau n'est pas utilisée.

ÉTAPE 5 : Choisissez d'éteindre ou non le rétroéclairage de l'écran 5 minutes après la dernière entrée au clavier (accessible uniquement pour les vannes CE). Appuyez sur **NEXT** pour quitter le menu.

ÉTAPE 6 : Entrez dans le réglage de l'heure actuelle en appuyant sur **CLOCK**.

ÉTAPE 7 : Régler l'heure actuelle, les heures puis les minutes.

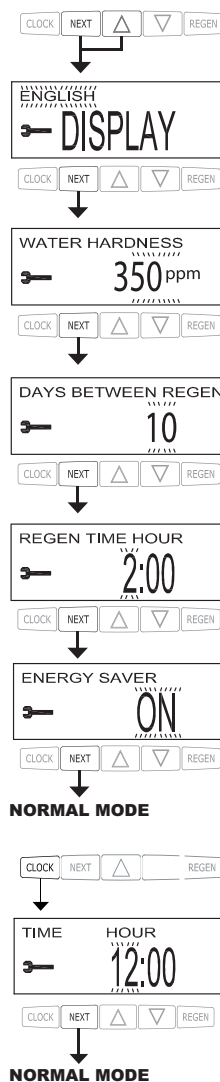

Après avoir programmé la vanne de contrôle :

ÉTAPE 8 : Verser le sel dans le bac à sel à hauteur de 1/2 à 2/3 du volume du bac.

ÉTAPE 9 : Ouvrir l'alimentation en eau de l'adoucisseur.

ÉTAPE 10 : Après cela, la régénération forcée du système commencera en appuyant sur le bouton **REGEN** pendant 5 secondes. Cette opération est nécessaire pour nettoyer le matériau des impuretés et pour le stratifier.

